


Windows X P 搭載 P C でのドライバインストール方法


1. コンピューターの電源を入れ、ホームページよりドライバをダウンロードし解凍しておきます。
2. P B W 0 0 1 をコンピューターにセットします。
3. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が起動しますので、「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、「次へ」を押します。



4. 「次の場所を含める」にチェックを入れます。
5. 「参照」を押して解凍しておいた「Wlcv405」フォルダを選択します。
6. 「次へ」を押します。

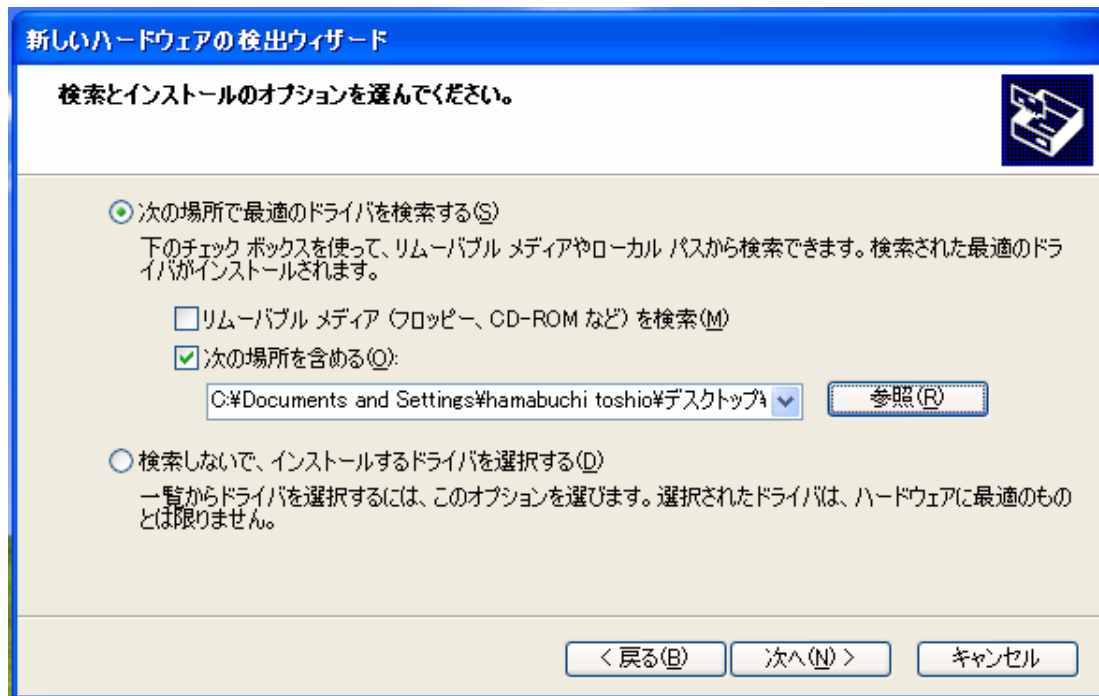

7. 下記の画面が出たら、「続行」を押します。

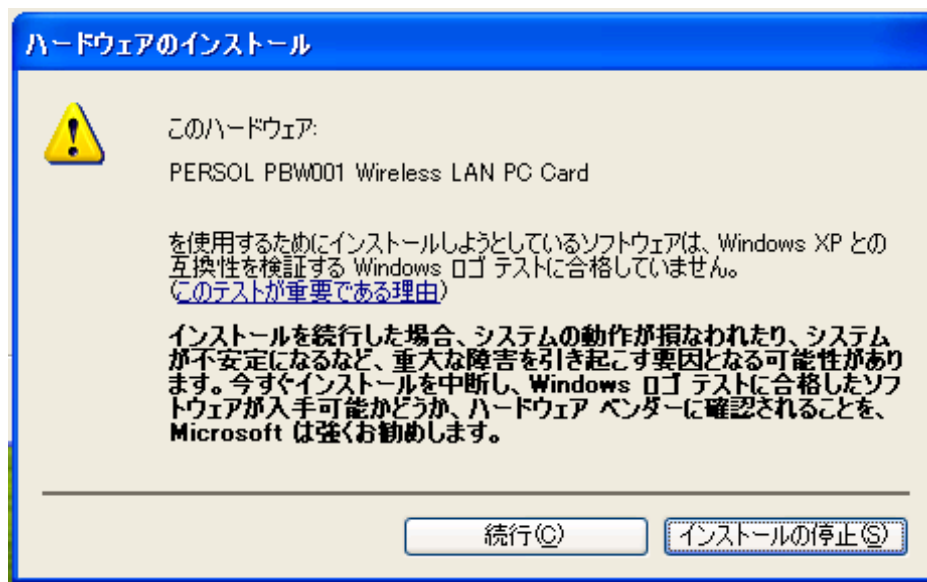

「完了」を押します。



ドライバのインストールが終了しました。