



## Windows X P 搭載 P C での ファームウェアアップグレード方法

1. P B W 0 0 1 のドライバ及びユーティリティをインストールして、P B W 0 0 1 が動作している状態にしておきます。
2. ホームページよりファームウェアをダウンロードし解凍しておきます。
3. 解凍した「Pbw103040」フォルダにある「s1010304.exe」をダブルクリックします。
4. 「UpdateFirmware」画面が出たら、「Valid Adapters」に「PERSOL PBW001 Wireless LAN PC Card」と表示されていることを確認します。異なる名称が表示されている場合は、「Detect Adapters」を押して「PBW001」を選択します。
5. 「Update!」をクリックします。

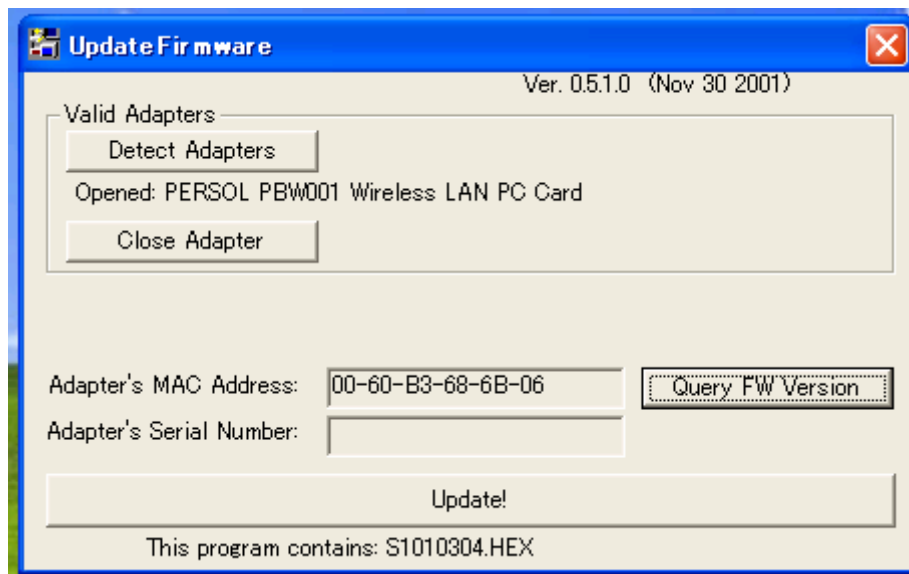


6. 「Update」をクリックします。PBW001 のファームアップが始まりますので、ファームアップが終わるまで他の操作を行わないで下さい。

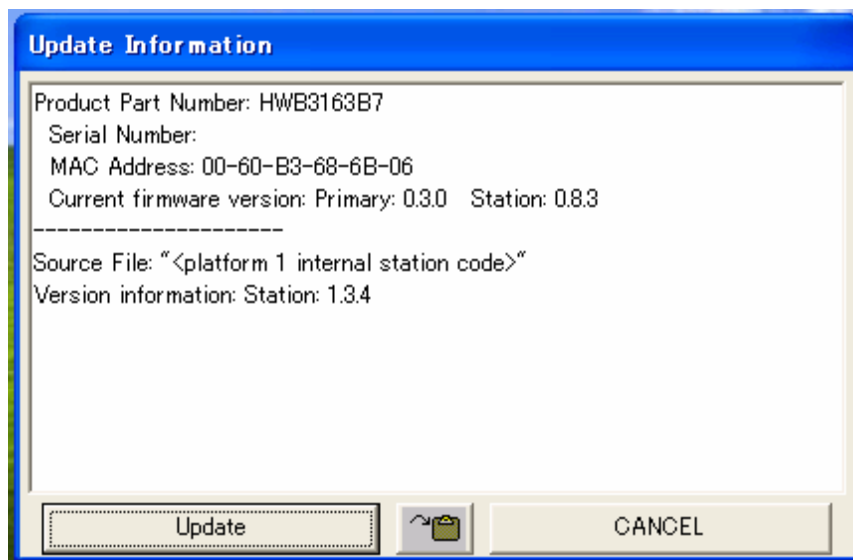

7. ファームアップが終了すると下図がでますので、「OK」を押します。



8. 始めに表示された画面に戻りますので、ウインドウを右上の「×」を押して消します。

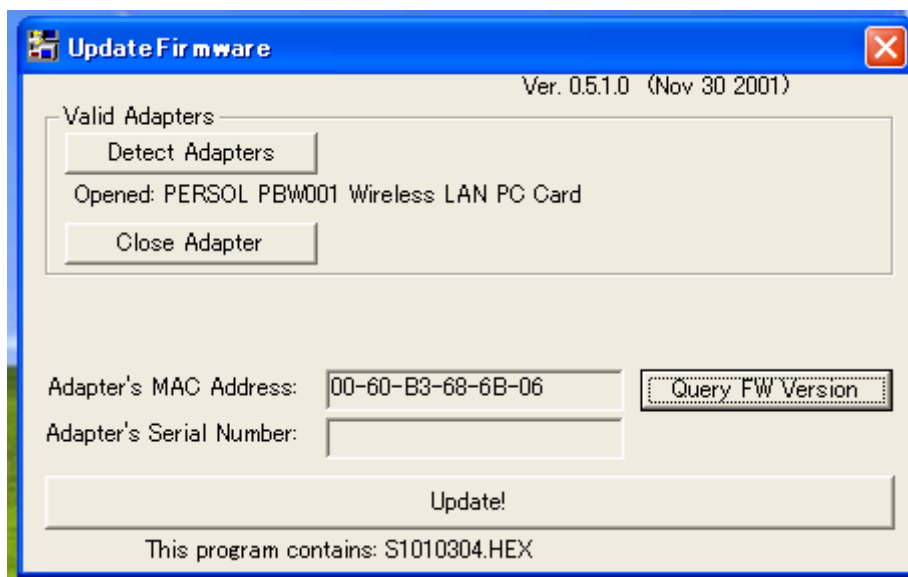

これで、ファームウェアのアップグレードは終了です。